Lumophon WD 569

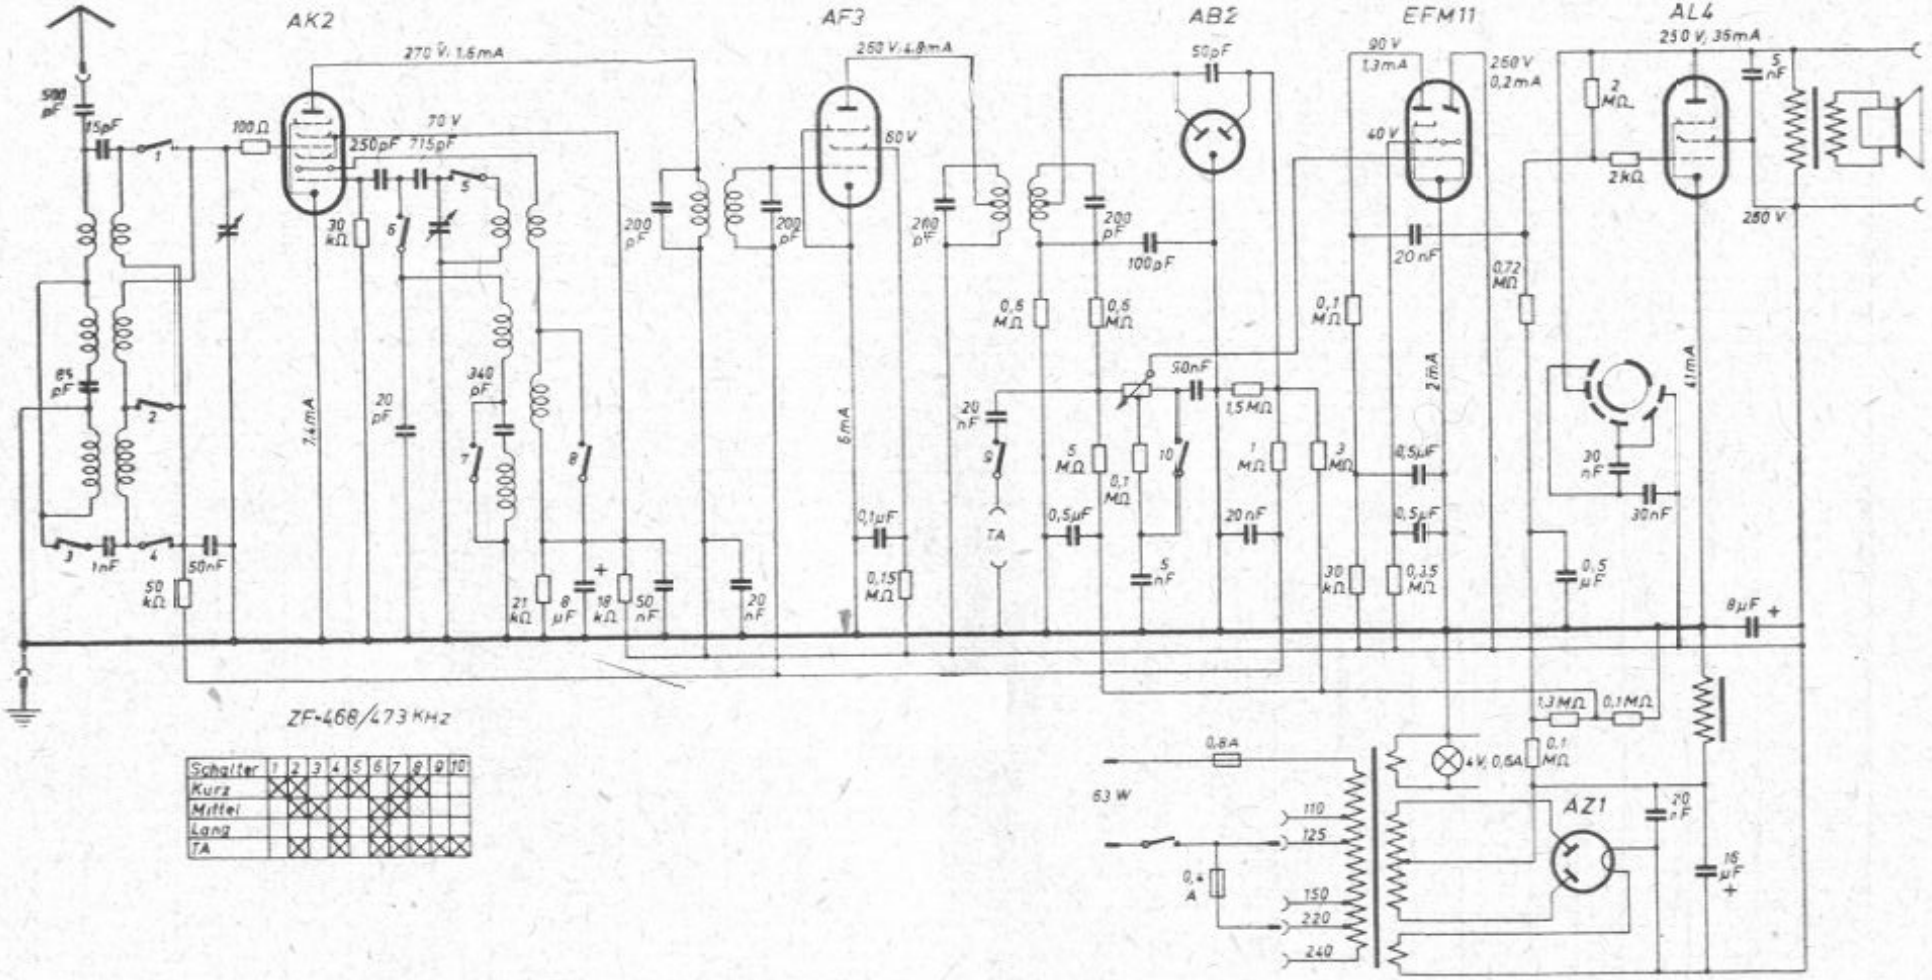

Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kurz	X			X			X			
Mittel		X		X			X			
Lang			X	X			X	X	X	X
TA				X			X	X	X	X